



PILONAS FLEXIBLES

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL

A-BLEN PARA ATORNILLAR





EJEMPLO DE INSTALACIÓN:



1.

Realizar un agujero con broca de Ø28/30 en el pavimento para instalar el anclaje.

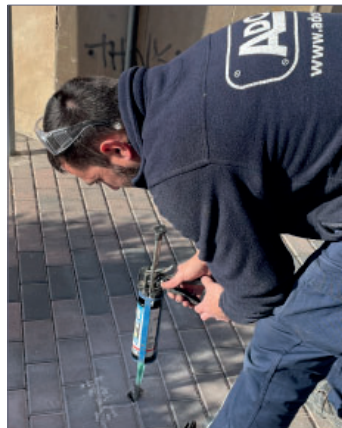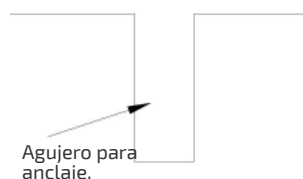


2.

Limpiar y rellenar el agujero con resina epoxi (no incluida).




3.

Poner el anclaje en el agujero.

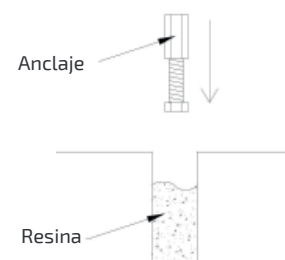


4.

Dejar secar la resina (10 minutos) y posteriormente instalar la pila.

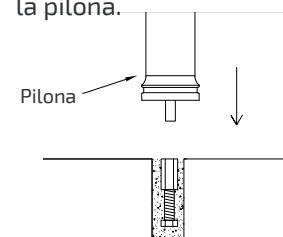

5.

Finalizar el montaje de la pila con la ayuda de la llave de apriete (no incluida).

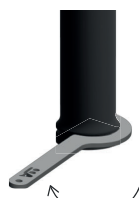

MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**