





EJEMPLO INSTALACIÓN

PILONA A-FLEX / A-ECO EXTRAÍBLE

● INCLUYE:

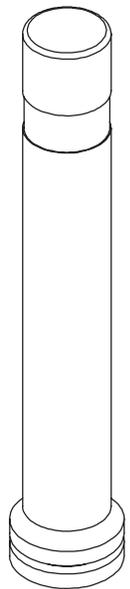

x 1 ud.
Pilona de \varnothing 95 mm.

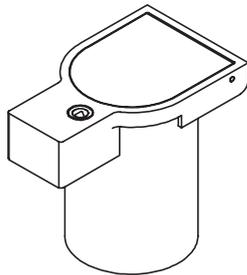


x 1 ud.
Base extraíble




x 1 ud.
Llave


● INSTALACIÓN:

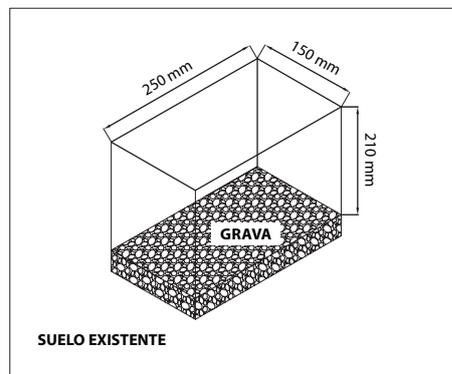


1. Realizar agujero para la instalación de la base, preferiblemente con broca de diamante o en su defecto, con martillo neumático o rotatorio. Realizar un drenaje de grava.

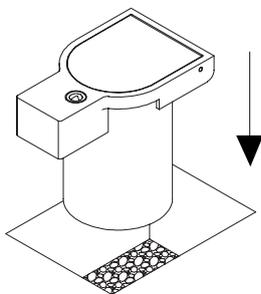


2. Introducir la base extraíble.

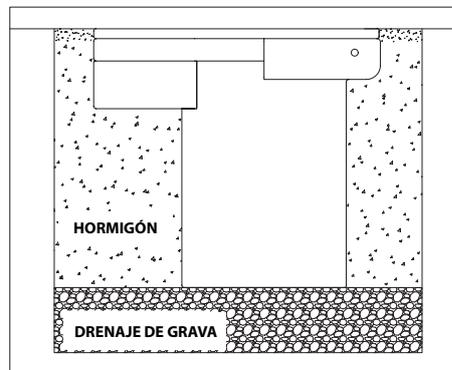

3. Rellenar con hormigón.

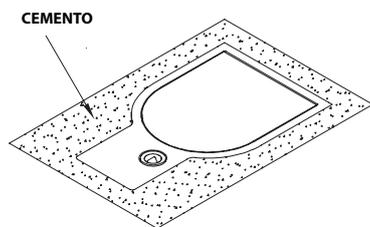

4. Nivelar y fijar la base extraíble con cemento.

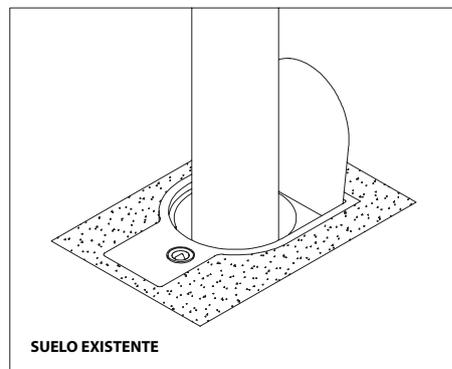

5. Abrir la tapa con la llave e introducir la pilona.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**
Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**