




PILONA FLEXIBLE

A-FLEX / A-ECO CON PLACA


EJEMPLO DE INSTALACIÓN:

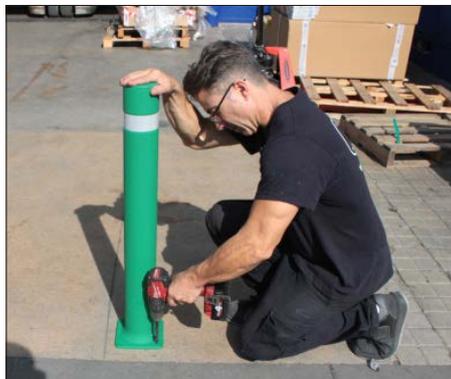


1.
Hacer 4 agujeros en el suelo.



2. OPCIONAL
Colocar la placa superior de refuerzo en acero inoxidable encima de la base para una mejor fijación al suelo de la Pilona.
REF.PLPFLEX.

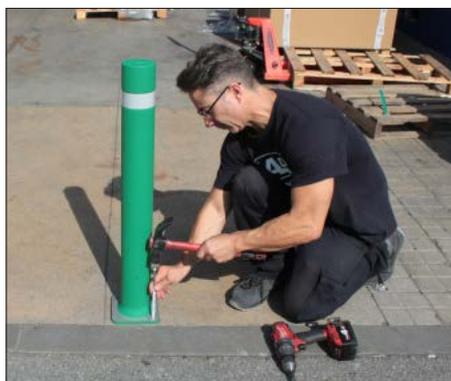

3.
Poner la tornillería taco del 11.
Ref.T11L

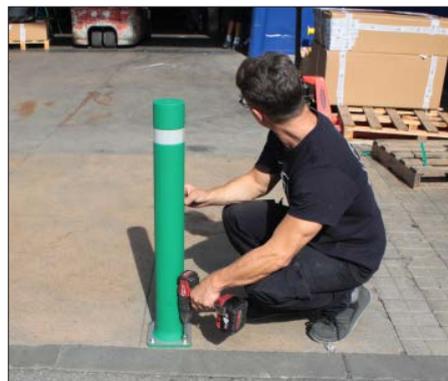

4.
Fijar la tornillería mediante llave de tubo o atornilladora.



MÁS INFORMACIÓN EN:  www.adosa.es |  ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**