EJEMPLO INSTALACIÓN

PILONA A-BLEN Ø 100 CON TORNILLO

INCLUYE:

1 ud.
Pilona A-Blen con tornillo



1 ud.
Anclaje (incluido)

OPCIONAL:
Llave para fijar la pilona
(no incluida)

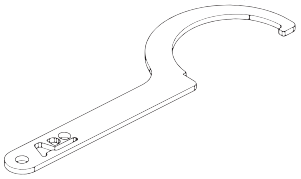

INSTALACIÓN:

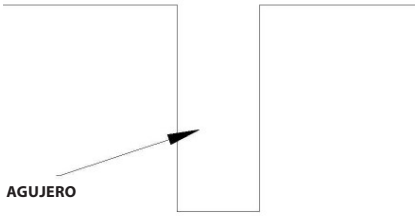

1.

Hacer un agujero en el suelo para colocar el anclaje.

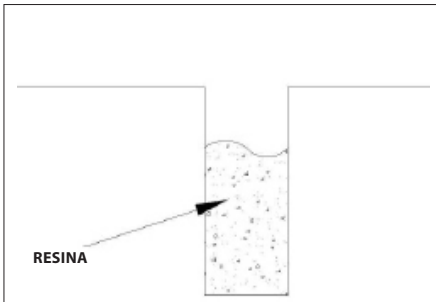

2.

Llenar el agujero hecho con resina Epoxi (no incluida).

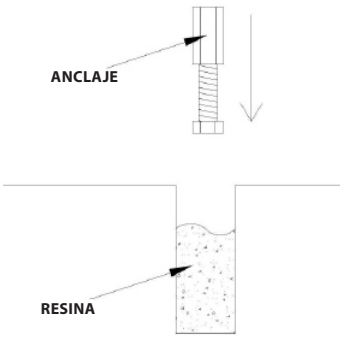

3.

Poner el anclaje en el agujero.

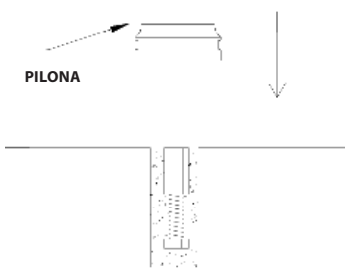

4.

Dejar que la resina se seque y luego atornillar la pilona.

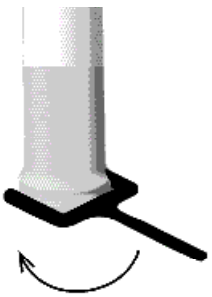

5.

Acabar de fijar la pilona con la ayuda de la llave.

Ref. LLBLENT

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.

MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**
Almacén logístico: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. **- Tel. 93 395 79 17**